
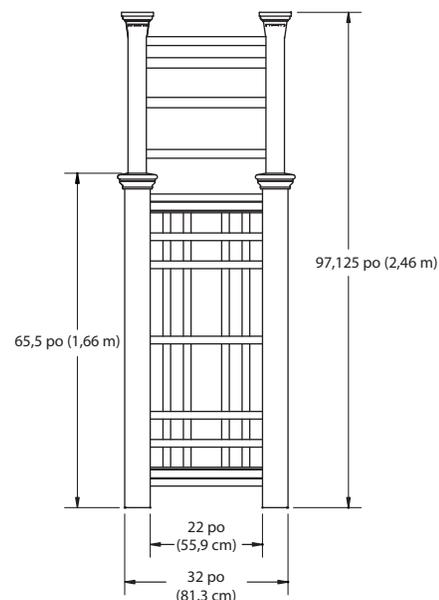
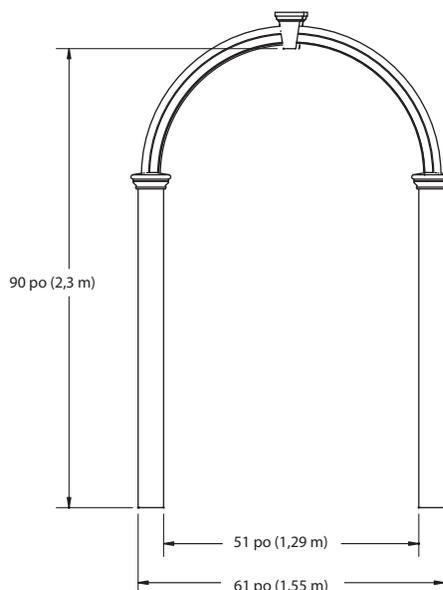


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

La tonnelle Westchester

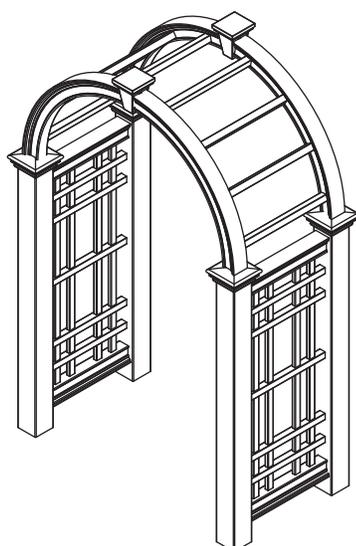

S.V.P. lire au complet avant de commencer l'assemblage.

Vérifiez le contenu de la boîte pour ces pièces

Dans le cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre bureau des services à la clientèle au **1 800 282 9346** (du Lundi au Vendredi, de 08:00 hres à 16:00 hres, heure de l'est).


1. Clés de voûte d'arche avec insert (2) - **10710-1**
2. Plaques de fond de clé de voûte (2) - **10712-1**
3. Arches (4) - **10687-1**
4. Chevrons d'arche (8) - **10686-1**
5. Barres horizontales de panneaux de bord (4) - **10693-1**
6. Capuchons de poteaux (4) - **10683-1**
7. Poteaux (4) - **10688-1**
8. Tiges verticales pour panneaux de bord (8) - **10698-1**
9. Tiges horizontales pour panneaux de bord (10) - **10694-1**
10. Vis en acier inoxydable #8 x 2 1/2" (6,4 cm) (24) - **20007**

Outils nécessaires

- Marteau
- Escabeau ou échelle courte
- Ruban de mesure
- Pelle ou tarière
- Niveau
- Perceuse sans fil

Informations générales

- **Lisez attentivement les instructions au complet avant de commencer l'assemblage.**
- Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- Nous recommandons une espace d'environ 10'x 8' [3 m x 2,4 m] pour l'assemblage sans obstruction.
- Vous ne devez pas avoir à utiliser une force excessive en assemblant les pièces.

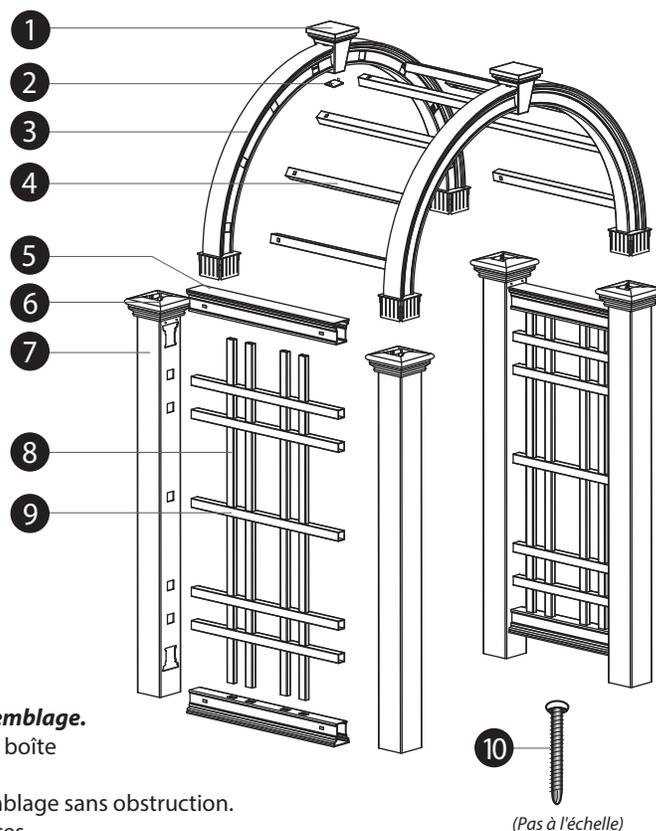


PREMIÈRE ÉTAPE

Assembler le système d'arches

NOTEZ: Des languettes de fixation sont trouvées aux bouts des tiges horizontales et verticales et des chevrons d'arche. Dès qu'elles sont insérées dans les trous pré-creusés, les pièces se fixeront en place.


- 1 Installez le capuchon de poteau en le glissant au-dessus de l'arche jusqu'au point où il est placé à plomb avec le haut du trou pré-creusé inférieur de chevron (*ceci est une position temporaire*).
- 2 Enlevez le capuchon de la clé de voûte.
- 3 Insérez les arches dans la clé de voûte en s'assurant qu'ils sont enfoncés à plomb au connecteur intérieur.
- 4 Fixez le système d'arche à la clé de voûte en installant des vis dans les 4 trous pré-creusés fournis.
- 5 Installez le capuchon supérieur sur la clé de voûte. Assurez-vous que le capuchon de clé de voûte est poussé fermement en place pour qu'il se fixe en position.
- 6 Répétez pour l'autre arche.
- 7 Insérez les chevrons d'arche (8) dans les trous sur les arches jusqu'au point où ils sont enfoncés à l'intérieur des arches. Des "languettes de fixation" sont trouvées sur chaque bout de ces chevrons qui se fixeront en place dès qu'ils sont insérés dans les trous.
- 8 Fixez le système d'arche opposé au-dessus des chevrons.

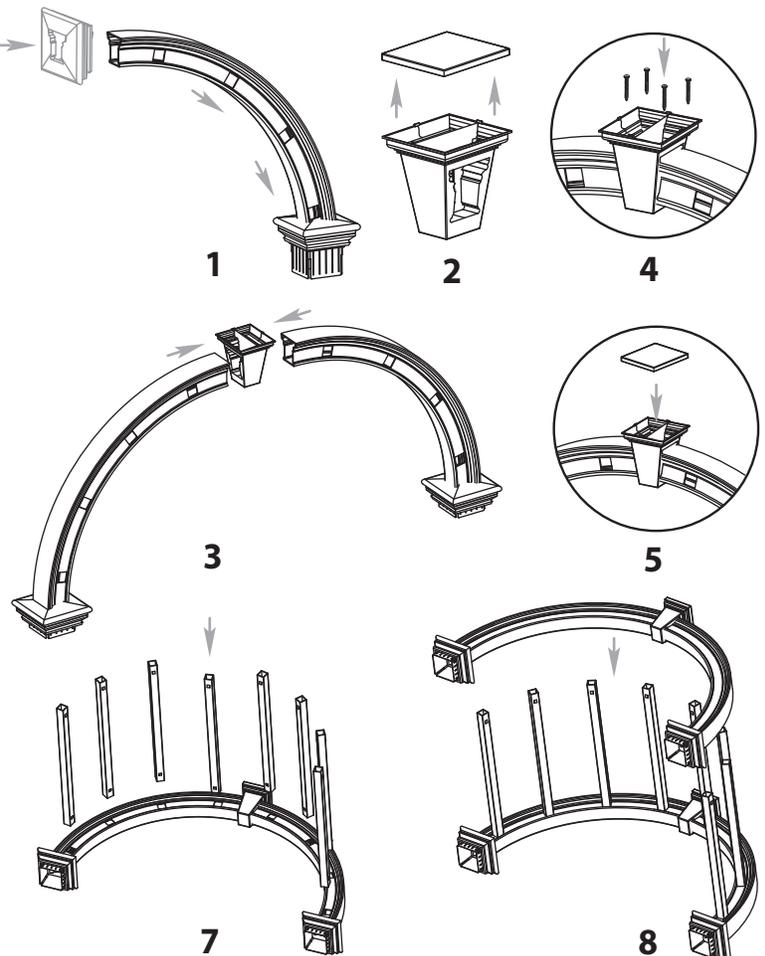

DEUXIÈME ÉTAPE


Assembler les panneaux de bord

- 1 Positionnez la barre horizontale inférieure et insérez les quatre tiges verticales.
- 2 Glissez les cinq tiges horizontales au-dessus des quatre tiges verticales.
- 3 Glissez la barre horizontale supérieure au-dessus des tiges pour compléter le panneau de bord.
- 4 Positionnez un poteau et complétez le panneau de bord en l'alignant et en insérant les tiges et barres horizontales dans les trous de poteau.

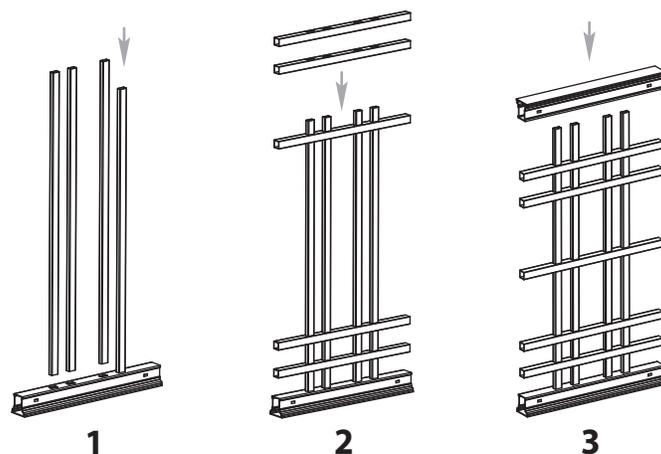

NOTEZ: Orientez correctement les trous de vis pré-creusés sur les poteaux durant la fixation des panneaux de bord.

- 5 Positionnez le deuxième poteau avec les trous faisant face vers le haut et insérez le panneau complété.
- 6 Répétez pour l'autre panneau.

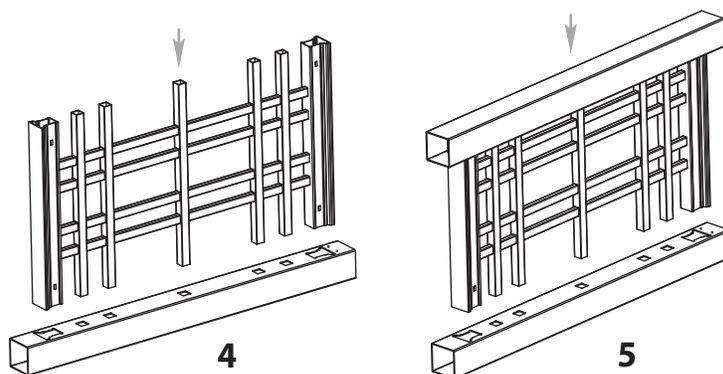

TROISIÈME ÉTAPE

Installer les panneaux de bord

Vous avez deux options pour compléter cette étape.

(Tous achetés séparément)

PREMIÈRE OPTION - Si votre tonnelle:

- sera installée avec une clôture ou barrière
- sera installée en une région susceptible aux vents forts ou ouragans
- sera installée sur une surface de terre pas nivelée

Considérez l'utilisation de:

A- Ensemble d'extension de poteau professionnel 5x5 (30" [76 cm] de long), (Ensemble de 4)

- Acheter chez New England Arbors, www.newenglandarbors.com
 - Installation dans des pieds de béton est recommandée.
 - Suivez les instructions incluses avec l'ensemble
- ou -

• Poteau en bois de 4" x 4" x 48" (10 cm x 10 cm x 2,4 m) (4)

- Acheter séparément chez une scierie locale
- Installation dans des pieds de béton est recommandée.

DEUXIÈME OPTION - Si votre tonnelle:

- sera installée sur une surface pré-existante de béton ou bois

Considérez l'utilisation de:

• Poteau en bois de 4" x 4" x 8' (10 cm x 10 cm x 2,4 m) (4)

- pour fixer les poteaux en bois 4x4x8 à la surface, achetez des ferrures de montage de surface 4x4 et la quincaillerie nécessaire chez votre magasin de quincaillerie local


Dans le sol avec pieds de béton (Première Option)

(Étant donné les poteaux sont étendus)


Les tonnelles ont besoin d'être sécurisées pour prévenir le bousculement par les vents forts, etc. Nous avons fourni ci-bas deux options pour extenser les poteaux et les fixer dans des pieds de béton.

- 1 Placez les panneaux de bord dans leur position finale (*vous aurez besoin d'un aide*).
- 2 Après que vous avez identifié la position de chaque poteau, telle qu'indiqué par les mesures sur la première page de ces instructions, marquez la position des poteaux et ensuite mettez les panneaux à bord.
- 3 Creusez quatre trous environ 33" (84 cm) de creux. La position et le creusement de ces quatre trous est l'étape la plus critique et devrait être complétée avec soin. La profondeur de ces trous permettra de cacher le joint d'extension de poteau sous 3" (7,5 cm) de sol.
- 4 Remplacez les panneaux de bord avec soin dans leur position et nivelez horizontalement et verticalement.
- 5 Vérifiez vos mesures pour confirmer que les poteaux sont positionnés correctement pour recevoir le système d'arches.
CECI EST UNE ÉTAPE CRITIQUE.

*** Ne remblayez pas les trous avec le béton à ce point.**

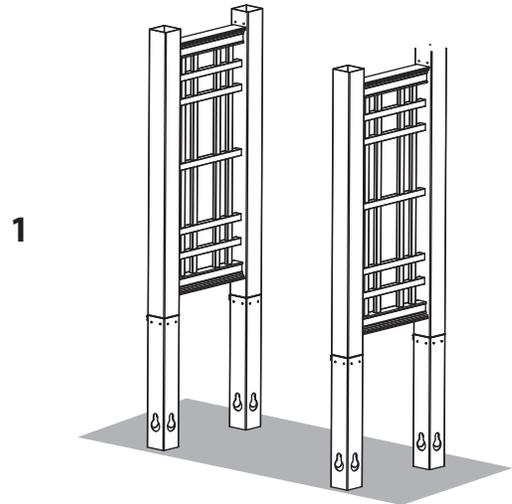


(Poteaux étendus par l'ensemble d'extension de poteaux professionnel 5x5)

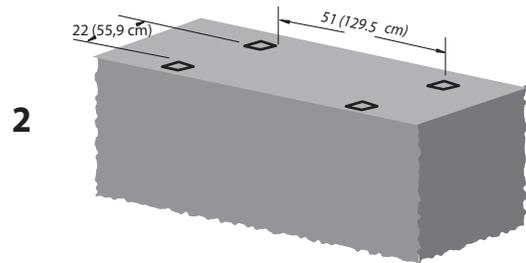


2

(Mesures illustrées sont de l'intérieur à l'intérieur des poteaux)

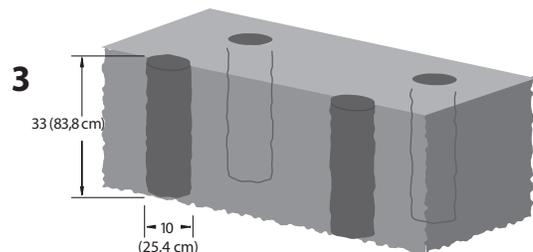

3

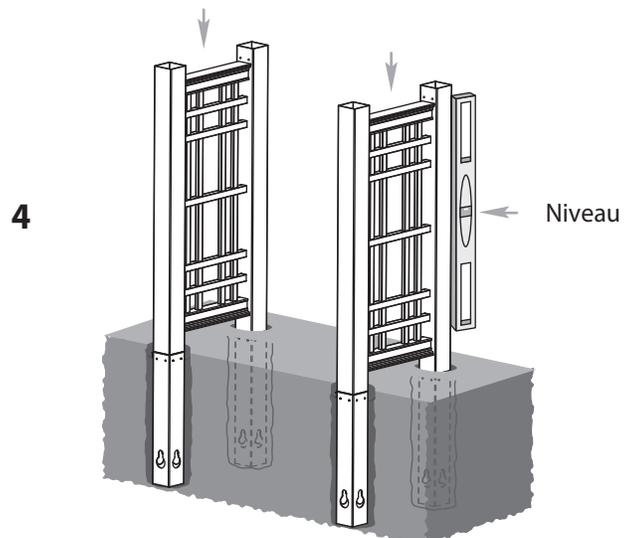


4

Niveau

QUATRIÈME ÉTAPE

Connecter le système d'arches aux panneaux de bord

- 1 Avec un aide, insérez le système d'arches au-dessus des poteaux et baissez les capuchons de poteaux en position.
- 2 Installez deux vis par poteau dans les trous pré-créusés.

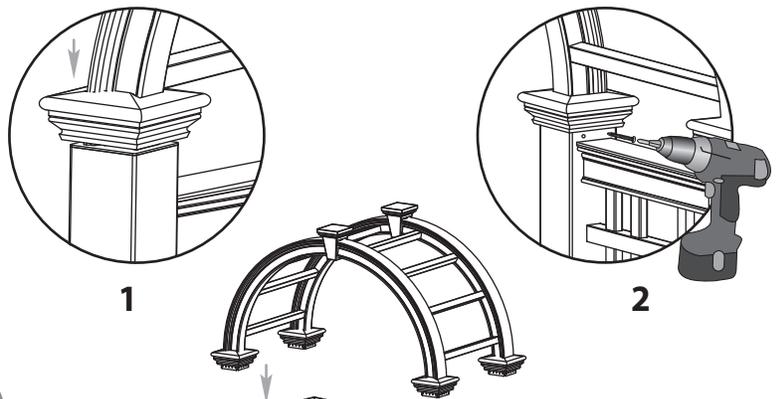

CINQUIÈME ÉTAPE

Remblayer les trous creusés

- 3 Assurez-vous que les poteaux et panneaux de bord sont nivelés.
- 4 Remplissez autour des poteaux avec du béton trempé jusqu'à 3" plus bas que la surface du terrain.
- 5 Complétez une vérification finale que la structure est nivelée horizontalement et verticalement, et remplissez le vide restant autour des poteaux avec de la terre creusée pour atteindre le niveau d'élévation du terrain.

